


Quantité et direction des lasers


H = ligne laser horizontale

V = ligne laser verticale

S = inclinaisons

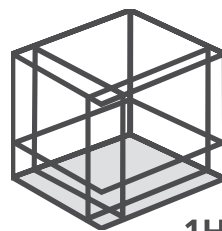

1H360° 2V360°

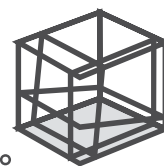

S



1 Fenêtre de sortie du rayon laser

2 Interrupteur coulissant

a MARCHÉ

b ARRÊT / Sécurité de transport / Mode d'inclinaison

3 Filetage pour trépied de 1/4" (partie inférieure)

4 État de charge des piles

5 DEL de nivellement

6 Touche de sélection des lignes laser; nivellement activé / désactivé

7 DEL mode récepteur manuel

8 Mode récepteur manuel activé / désactivé

! Pour le transport, éteindre systématiquement tous les lasers et bloquer le balancier, faire glisser l'interrupteur à coulisse (3) vers la gauche.

1 Utilisation de l'accu Li-ion

- N'utiliser le chargeur / l'appareil secteur que dans des pièces fermées, ne les exposer ni à l'humidité ni à la pluie car il y a sinon un risque de décharge électrique.
- Avant utilisation de l'appareil, il convient de recharger complètement l'appareil.
- Brancher le bloc d'alimentation secteur/chargeur au secteur et au connecteur femelle du pack d'accus de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement le bloc d'alimentation électrique/chargeur joint à l'appareil. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation électrique/ chargeur non adapté.
- Les LED de l'écran clignotent pendant la recharge de l'appareil. La charge est terminée dès que les LED sont allumées en permanence.



! L'instrument est équipé d'un accu remplaçable. Communiquez avec votre distributeur ou le service après-vente d'UMAREX-LASERLINER.

2 Nivellements horizontal et vertical

Dégager le blocage de transport, faire glisser l'interrupteur à coulisse (3) vers la droite. La croix laser est visible. La touche de sélection permet d'activer séparément les lignes laser.

